

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ PLASE BATANTE MASTAROLL

ACCESORII



Balamale



Clema



Coltari



Plasa tantari



Snur



Profile aluminii



Suruburi



Maner

INSTRUCTIUNI MASURARE PRE-COMANDA

Se va masura golul ferestrei stanga-dreapta din garnitura in garnitura si similar sus-jos din garnitura in garnitura.

In imaginea alaturata se va vedea modalitatea de preluare a masuratorilor astfel incat sa putem realiza produsul care se va potrivi perfect ferestrei Dvs.

De precizat faptul ca produsele vor fi expediate demontate catre Dvs. pentru a se evita deteriorarea produsului in urma transportului. Montajul va putea fi realizat usor de catre Dvs. pe baza instructiunilor cuprinse in colet si cu ajutorul uneltei speciale trimise Dvs.






IMBINARE SISTEM PROFILE

Profilele plasei anti-insecte se taie in fabrica dupa dimensiunile transmise de Dvs. prin formularul de comanda, pe inaltime si latime. Imbinarea produsului dupa livrare se va realiza dupa modelul alaturat prin utilizarea coltarelor incluse in pachet.

Fiecare coltar se introduce intr-un profil lung si unul scurt in masura in care plasa pentru tantari este realizata in forma dreptunghiulara.

Imbinarea se realizeaza prin presare fara a fi necesara utilizarea unei unelte speciale.

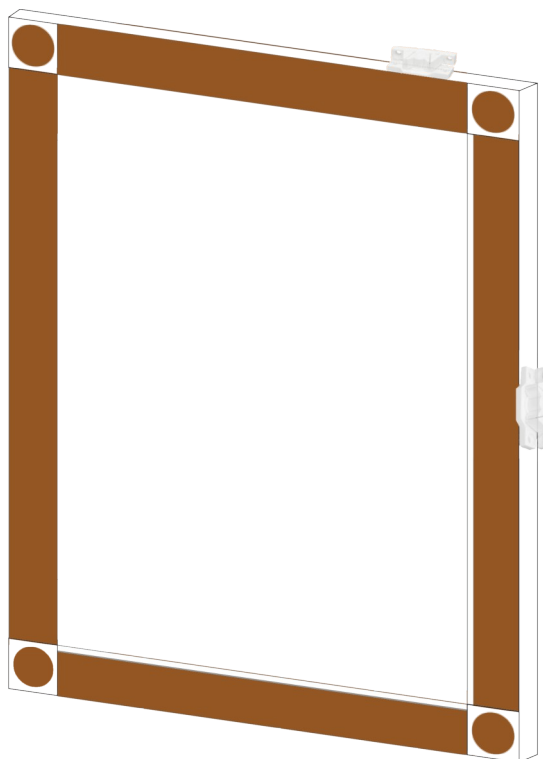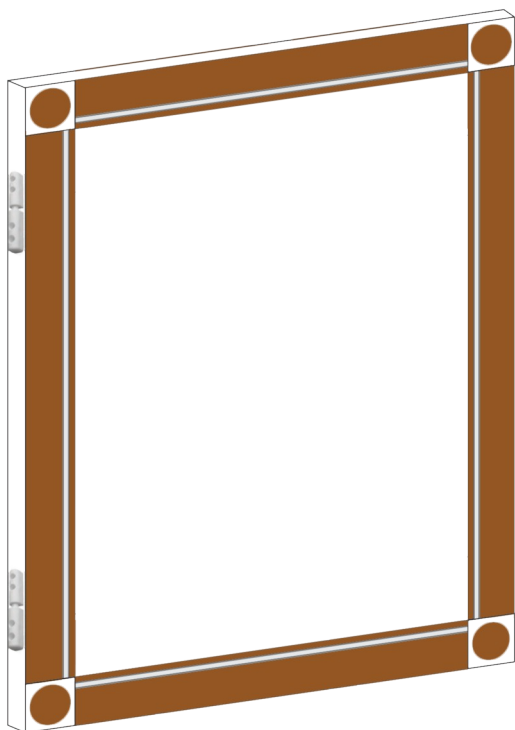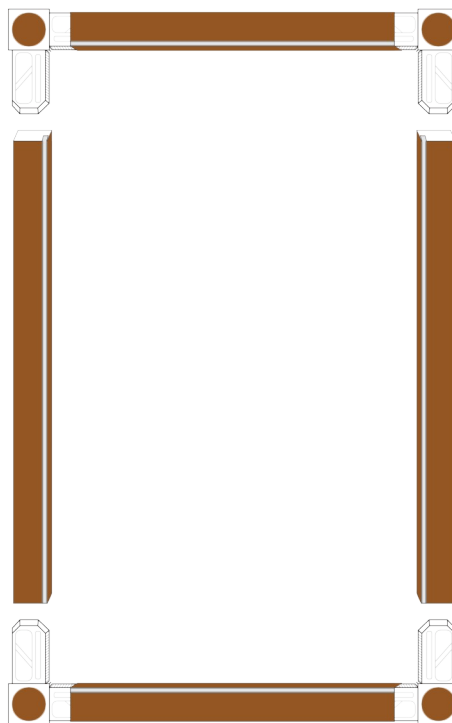

Cumpă realizarea operațiunii de montaj a plasei se va stabili partea pe care se va deschide plasa de insecte. Dacă fereastra se deschide în interior pe partea dreaptă atunci plasa se va deschide pe partea dreaptă dar în exterior; la fel și pe partea stângă.

Se fixează balamalele după cum urmează: balamaua mare se prinde pe profilul de aluminiu al plasei pe cantul exterior cu orificiul în jos la 10 cm de capatul plasei. Balamaua mică se introduce în jumătatea fixată deja pe ramă. De asemenea, în partea opusă balamalelor se fixează închizătorii cu clema. Cele două jumătăți ale închizătorii se clipsează. Se montează și manerul în dreptul închizătorii.

Rama apoi, se scoate în exterior pe golul ferestrei, se apropie de toc și se poziționează în așa fel încât să fie dreaptă și să nu se vadă profilul ramei prin golul ferestrei. Se fixează cu șuruburi autofiletante balamaua mică pe tocul ferestrei.

După fixarea balamalelor și a închizătorii se scoate rama din balamalele de pe toc și se așează pe o suprafață plană cu canalul de intrare a șnurului în partea de sus.

Plasa va fi furnizată decupată după dimensiune cu toleranță necesară montajului. Această plasa se așează pe ramă îmbinată conform celor de mai sus pe partea cu șantul unde va fi inserat ulterior șnurul. Șnurul va fi inserat în canalul din profil și îl veți presa cu unealta specială furnizată în colet cu roata de fixare cu șant concav. Ulterior șnurul se va fixa definitiv și plasa va fi tensionată cu roata cu șant convex. Ulterior fixării se va ajusta dimensiunea plasei cu un cutter.

